


Инструкция по обновлению пользовательского интерфейса автомата «КОПИРКИН ПРОФИ»

1. Вставить флэш-карту с файлом обновления интерфейса (файл должен находиться в корне флэш-карты) в переднюю панель автомата.
2. Войти в сервисное меню.
3. В сервисном меню войти в пункт «Обновление».
4. Нажать кнопку «Обновить интерфейс».
5. После обновления интерфейса дождаться полного выключения автомата..
6. Запустить автомат кнопкой в платежном отсеке (большая белая кнопка в центре платежного отсека).

Плата управления

Левая верхняя кнопка

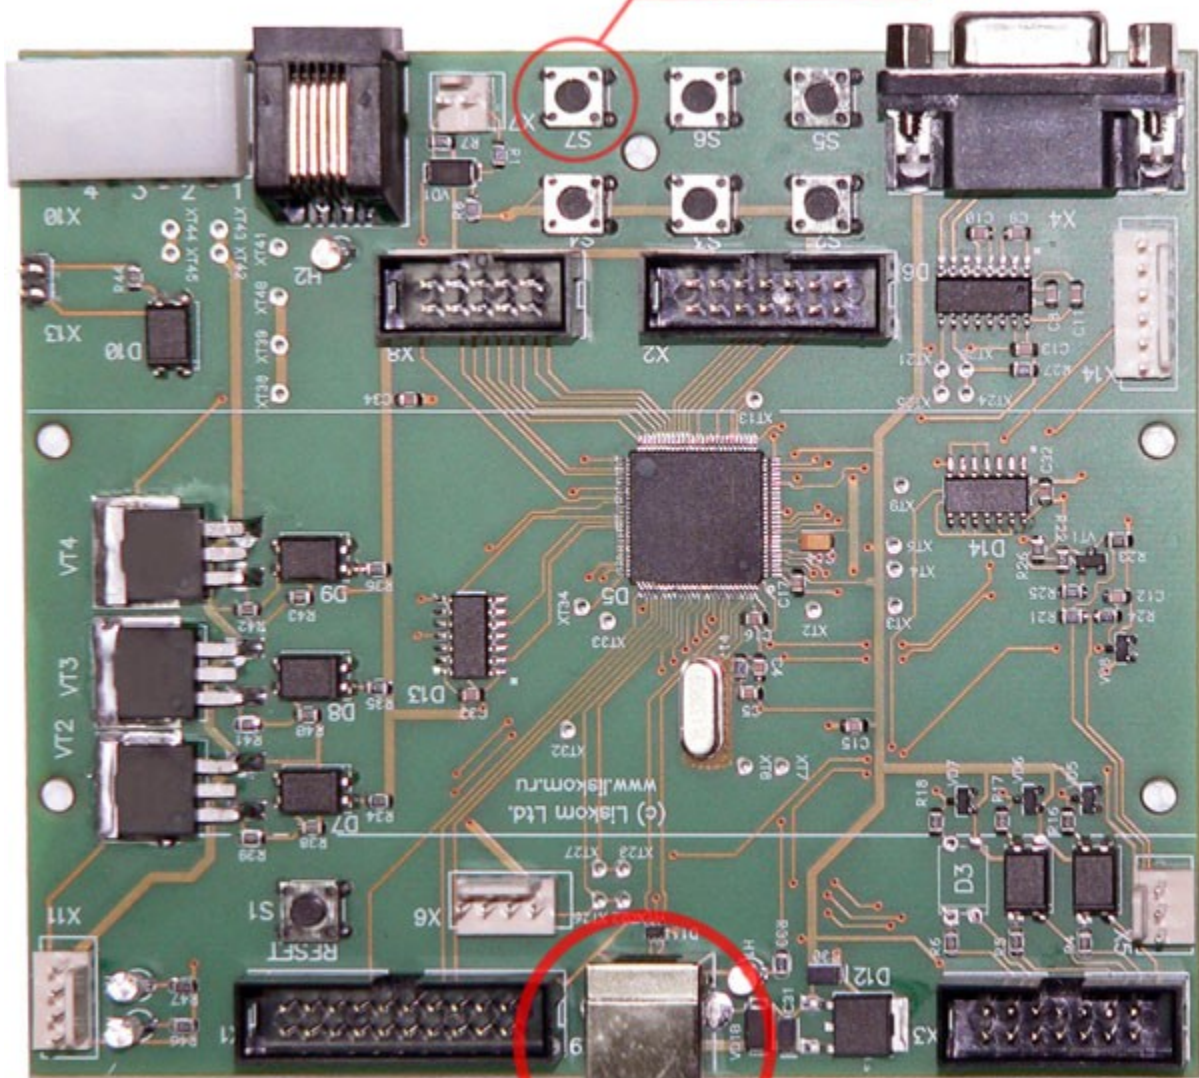

USB-кабель